AGFA Drystar 4500 Plug & Play

Podręcznik instalacji



Wydanie polskie



Tego urządzenia można używać wyłącznie zgodnie z jego specyfikacją i przeznaczeniem. Eksploatacja niezgodna ze specyfikacją lub przeznaczeniem urządzenia może być przyczyną powstania zagrożeń, a w konsekwencji doprowadzić do poważnych obrażeń lub wypadków śmiertelnych (na przykład porażenia prądem elektrycznym). W takich wypadkach firma AGFA nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności.



To urządzenie należy instalować i eksploatować zgodnie z podanymi zaleceniami. Więcej informacji dotyczących bezpieczeństwa osób i danych oraz eksploatacji urządzenia można znaleźć w Podręczniku informacyjnym oraz w Podręczniku użytkownika drukarki Drystar 4500.

Więcej informacji na temat produktów firmy Agfa i Agfa HealthCare można znaleźć w witrynie sieci Web pod adresem www.agfa.com, w Państwa Punkcie Wiedzy.

© Agfa-Gevaert N.V. 2005.


Żadna część niniejszego dokumentu nie może być reprodukowana, kopiowana, dostosowywana czy przekazywana w jakiejkolwiek postaci lub za pomocą jakichkolwiek środków bez pisemnej zgody firmy Agfa-Gevaert N.V.


Agfa-Gevaert N.V. nie ponosi odpowiedzialności ani nie udziela rękojmi, wyrażonej lub sugerowanej, odnośnie dokładności, kompletności lub przydatności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i wyraźnie zrzeka się odpowiedzialności za przydatność do jakiegokolwiek szczególnego celu. Agfa-Gevaert N.V. nie będzie pod żadnym warunkiem odpowiedzialna za jakiekolwiek uszkodzenia wynikające z używania lub niemożności wykorzystania jakichkolwiek informacji, przyrządów, metod lub procesów przedstawionych w niniejszym dokumencie.

Agfa-Gevaert N.V. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie bez uprzedniego powiadamiania. Agfa-Gevaert N.V., Septestraat 27, B-2640 Mortsel, Belgia.

Drystar 4500 jest znakiem handlowym firmy Agfa-Gevaert N.V., Belgia. Agfa i romb Agfa są znakami handlowymi firmy Agfa-Gevaert AG, Niemcy.


Zawartość opakowań

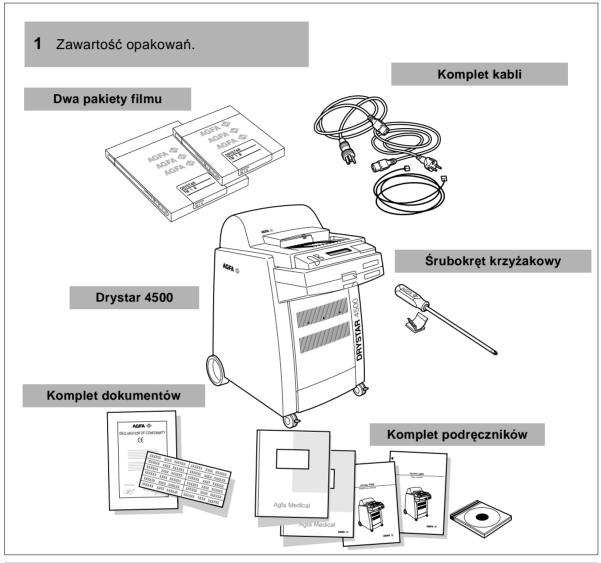

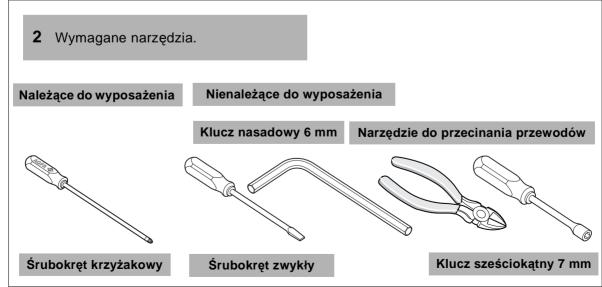


2 Usuń materiały pakunkowe


1 Zdejmij kartonowe pudło.

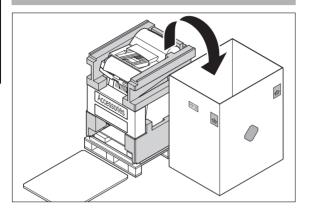


2 Wyjmij bloki pianki.

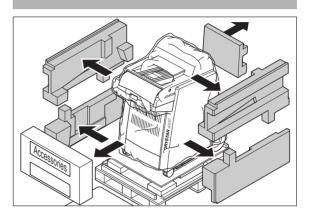

3 Zdejmij torbę plastikową.

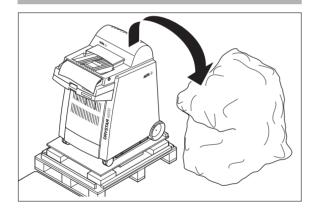


4 Zdejmij zabezpieczenie przedniego panelu.

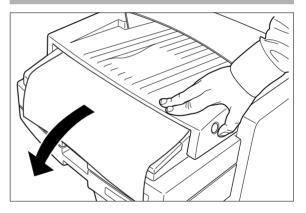


OSTRATE STATE OF THE STATE OF T

5 Przygotuj pochylnię.

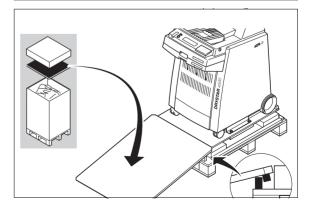


3 Wykręć elementy mocujące

1 Weź klucz nasadowy 6 mm.

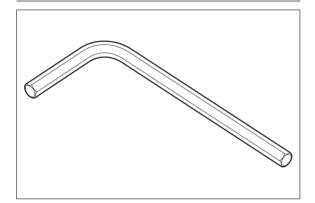

2 Wyjmij 8 śrub i 2 pręty mocujące.

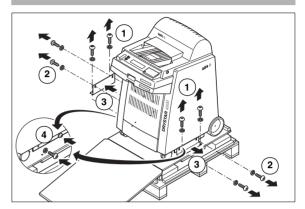




Jeśli drukarka ma być zainstalowana w furgonetce, kontynuuj rozpakowywanie zgodnie z opisem; na rysunku przedstawiono sposób mocowania drukarki do podłogi furgonetki.




TYLKO W INSTALACJACH RUCHOMYCH / ANTYSEJSMICZNYCH:


użyj ponownie prętów mocujących i śrub, aby unieruchomić drukarkę w miejscu docelowym.

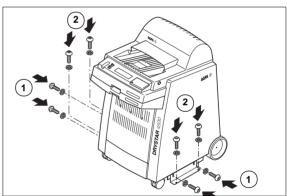

3 Odblokuj hamulce kółek.

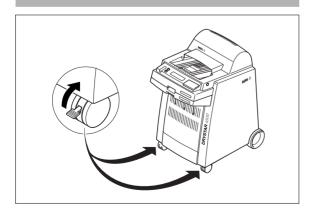


4 Ściągnij drukarkę po pochylni i ponownie zablokuj hamulce kółek.

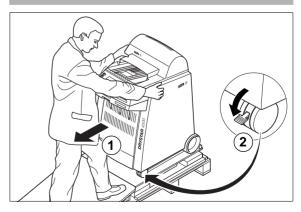


4 Rozpakowanie akcesoriów


1 Sprawdź wszystkie akcesoria.

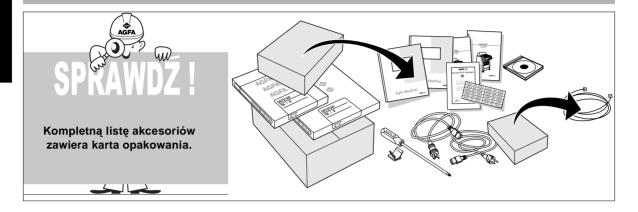

2 Sprawdź wszystkie dokumenty.

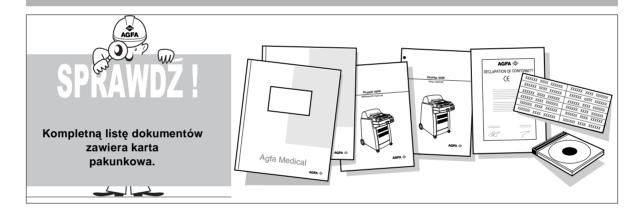

3 Zwróć materiały pakunkowe.

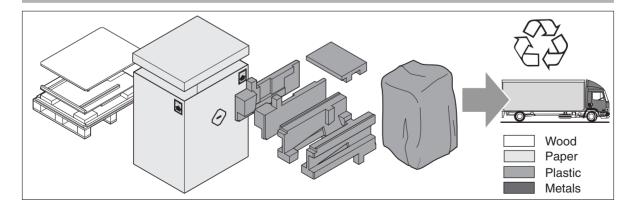


5 Parametry środowiska

- 1 Wymagania dotyczące środowiska.
- Pomieszczenie wentylowane,
- z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych,
- → z dala od źródeł pyłu, wilgoci, ciepła i zimna,
- temperatura w pomieszczeniu pomiędzy 15°C (50°F) a 30°C (86°F),
- wilgotność względna między 20% a 75% bez kondensacji.


- 2 Wymagania dotyczące zasilania.
- Ródło prądu przemiennego musi charakteryzować się następującymi parametrami:
- ◆ 100-120 V, 60 Hz, 16/15 A, albo
- ◆ 200-240 V, 50 Hz, 16/15 A.
- 3 Wymagania dotyczące sieci.
- Ethernet/złącza: Skrętka sieciowa RJ45 10/100Base-TX; złącze szeregowe RS232,
- Protokoły sieciowe (usługi TCP/IP): FTP, Telnet, HTTP, SNMP, SMTP, LPD, Helios.

4 Wymagania dotyczące miejsca.

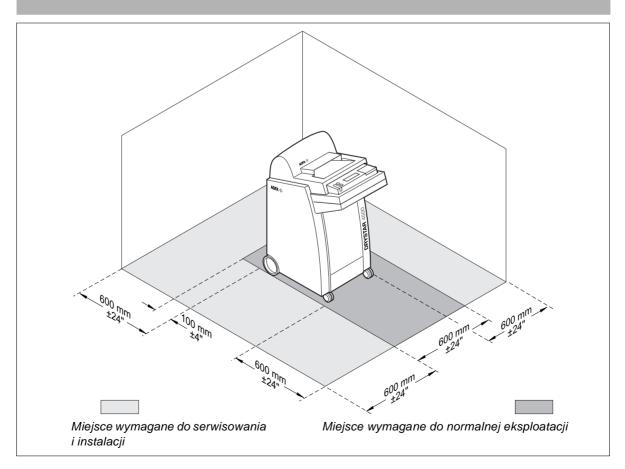


6 Wyjmij transportowe bloczki ochronne


1 Otwórz górną tacę podawczą i górną pokrywę.

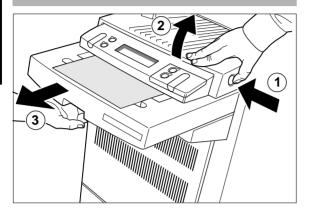


2 Wyjmij piankę ochronną.

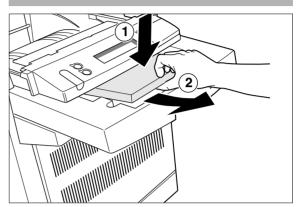


3 Zamknij górną tacę podawczą i górną pokrywę.

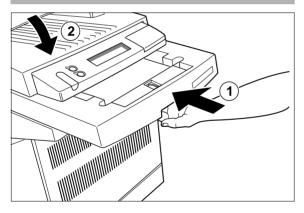


4 Otwórz dolną tacę podawczą.

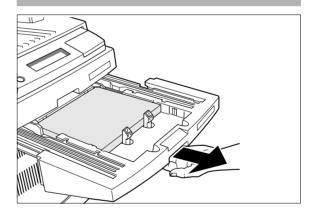

5 Wyjmij piankę ochronną.

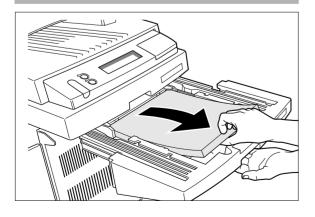


6 Zamknij dolną tacę podawczą.

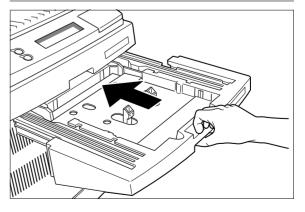


Zdejmij pasy zabezpieczające


1 Zamknij obie tace podawcze i górną pokrywę.

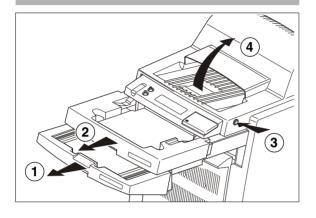


2 Przygotuj narzędzie do przecinania przewodów.

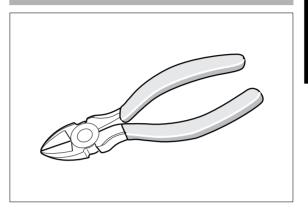


3 Przetnij dwa górne czerwone pasy.

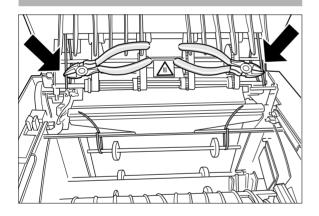


4 Przetnij dwa dolne czerwone pasy.

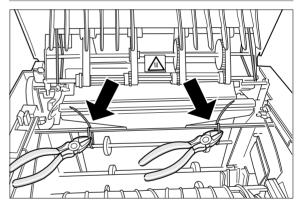

5 Otwórz zespół podawczy filmu.

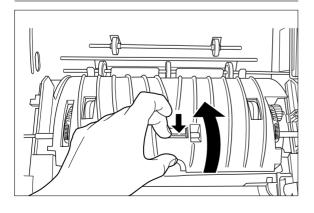


6 Przetnij czerwony pas i zamknij tace podawcze oraz górną pokrywę.

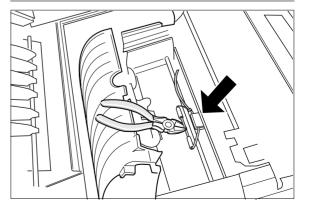


Zdejmij boczne pokrywy


1 Otwórz przednią pokrywę.

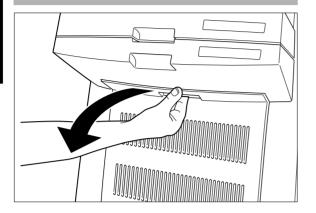


Zerwij dwa paski samoprzylepne i zamknij przednią pokrywę.

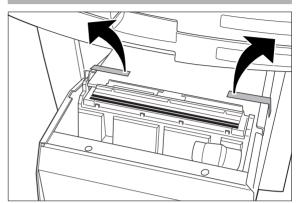


3 Weź zwykły śrubokręt.

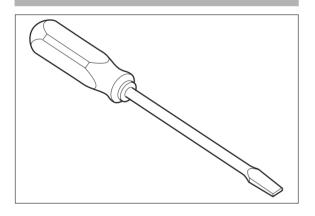


4 Odblokuj zamek obracany o ćwierć obrotu.

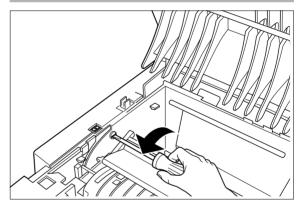

5 Popchnij dwa bolce w górę i zdejmij prawą pokrywę.

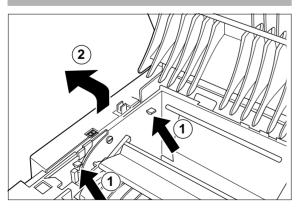


6 Zdejmij lewą osłonę.

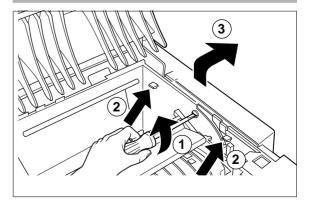


Zamontuj płytę blokującą i pas


1 Weź klucz sześciokątny 7 mm.

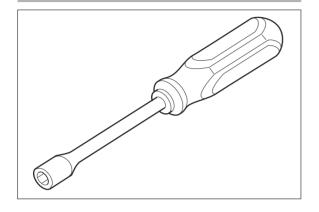

2 Po prawej stronie poluzuj i ponownie dokręć czerwoną płytę blokującą.

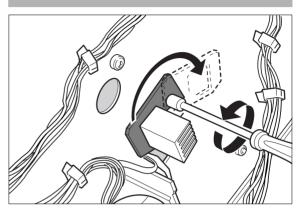


3 Po lewej stronie pociągnij pas [1] nad krążkiem [2].

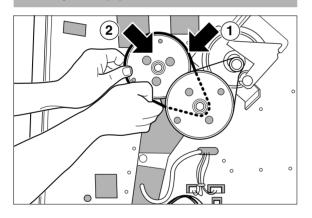




4 Powoli obróć krążek ręką, tak aby ułatwić układanie pasa.

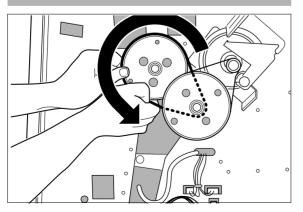




10 Ponownie zainstaluj osłony boczne

1 Zamontuj śrubokręt krzyżakowy do użycia w przyszłości.

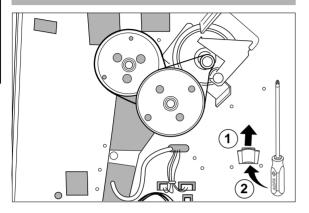





2 Ponownie zainstaluj prawą osłonę na dolnych bolcach ustalających.

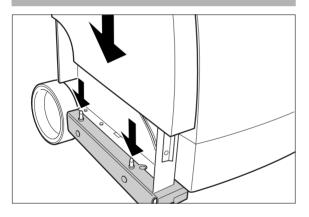


3 Wsuń górne bolce w otwory ustalające.

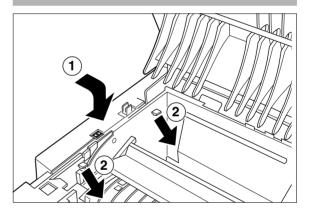

4 Ponownie zainstaluj lewą osłonę.

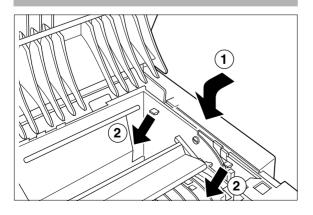


5 Ponownie zamknij oba zamki obracane o ćtwierć obrotu i zamknij górną pokrywę.

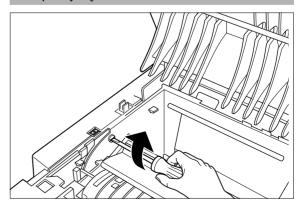


11 Podłącz kable


1 Wybierz kabel zasilający.

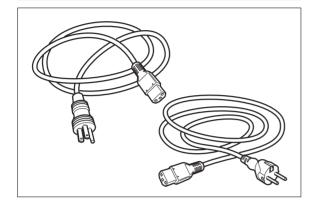


2 Odszukaj złącze zasilania.

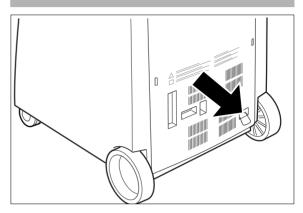


3 Podłącz kabel zasilający.

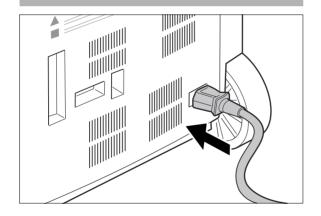


4 Zamontuj element zapobiegający naciąganiu.

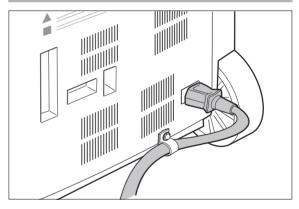

5 Odszukaj złącze sieci i podłącz kabel sieciowy.

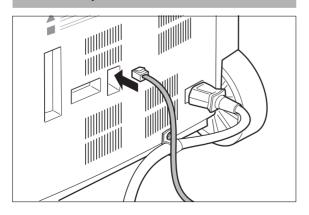

6 Umieść drukarkę w miejscu docelowym i zablokuj kółko.

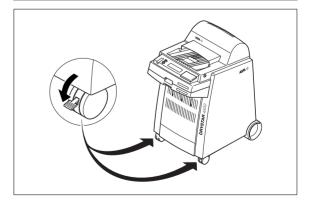


12 Załaduj film do górnej tacy podawczej



Załaduj filmy próbne o rozmiarze 8x10" do górnej, a filmy 10x12" do dolnej tacy podawczej.




1 Otwórz górna tacę podawcza.

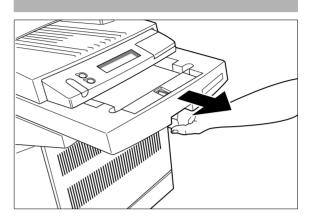


2 Otwórz pakiet filmów 8x10".




3 Umieść pakiet filmów w tacy podawczej.

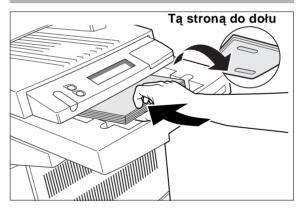

4 Zamknij górną tacę podawczą (sprawdź, czy film znajduje się pod elementami ustalającymi).

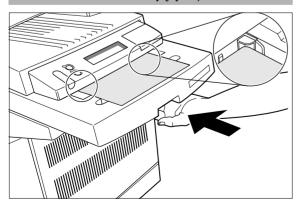


5 Przyklej prawidłową etykietę filmu.

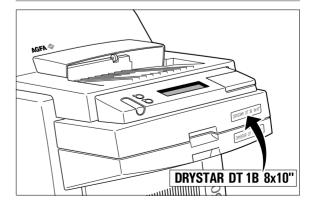

Załaduj film do dolnej tacy podawczej

1 Otwórz tacę podawczą i wepchnij zaciski rozdzielające do dołu (dotyczy filmu o rozmiarze 10x12").

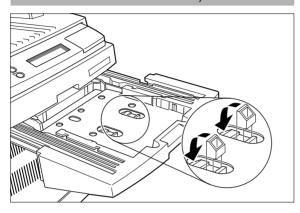


2 Otwórz pakiet filmów.




3 Umieść pakiet filmów w tacy (perforowanym arkuszem ochronnym w dół).




4 Zamknij dolną tacę podawczą (sprawdź, czy film znajduje się pod elementami ustalającymi).

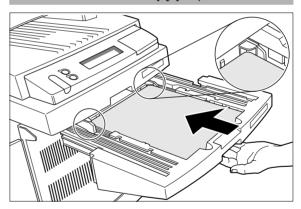

5 Przyklej prawidłową etykietę filmu.

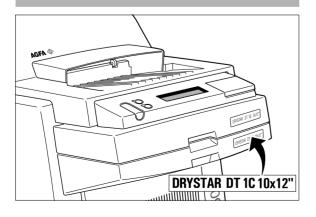


6 Uwaga: w przypadku filmów o rozmiarze 8x10" należy przed załadowaniem filmu unieść zaciski rozdzielające.

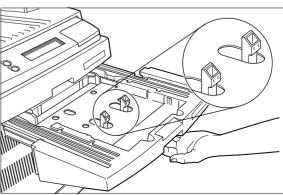


14 Rozruch drukarki Drystar 4500


1 Naciśnij przycisk ZASILANIE.

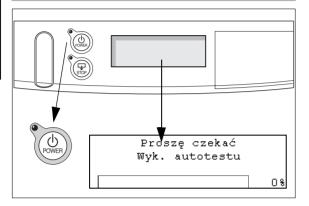

2 Odczekaj, aż zostanie wyświetlony komunikat GOTOWA.

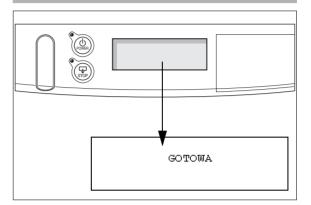

3 Naciśnij dolny lewy róg, aby otworzyć osłonę klawiatury.

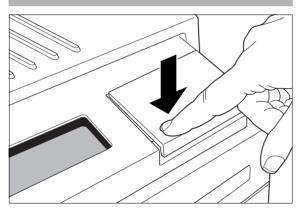

15 Konfigurowanie ustawień sieciowych



następujące informacje: Adres IP drukarki: Maska sieci: Adres IP routera: Called AE_Title:	Od menedžera sieci uzyskaj				
Maska sieci: Adres IP routera:	• •				
Adres IP routera:	Adres IP drukarki:				
	Maska sieci:				
Called AE_Title:	Adres IP routera:				
	Called AE_Title:				
, ,	, , ,				

Wybierz i zainicjuj kreatora instalacji drukarki.



- 1. Naciśnij klawisz głównego operatora.
- 2. Sześć razy naciśnij klawisz W dół.
- 3. Naciśnij klawisz Potwierdź.
- 4. Naciśnij raz klawisz W dół, aby wybrać "Kreator instal. opcję drukarki".
- 5. Naciśnij klawisz Potwierdź.
- 6. Postępuj według instrukcji.







2 Wybierz i zainicjuj kalibrację drukarki.



1 x



1 x

- 1. Naciśnij głównego klawisz operatora.
- 2. Pięć razy naciśnij klawisz W dół, aby wybrać opcję "Kalibracja".
- 3. Naciśnij klawisz Potwierdź.
- 4. Postępuj według instrukcji.

1 Show settings 2 Change settings 3 Print image	Key-operator Main menu
4 Save configuration 5 Restore configuration	X quit Y ok
6 Calibration 7 Installation 8 Quality Control	N∳sêlect

Drukarka Drystar 4500 jest gotowa do pracy!

